




满意请打5分哦！

宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
 卖家的发货速度 ★★★★★ 5




如纸质版安装图看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

		
3.5CM平头螺丝	2.5CM平头螺丝	脚垫
A*6	B*6	C*4



温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后，再拧紧！

板子名称及序号：

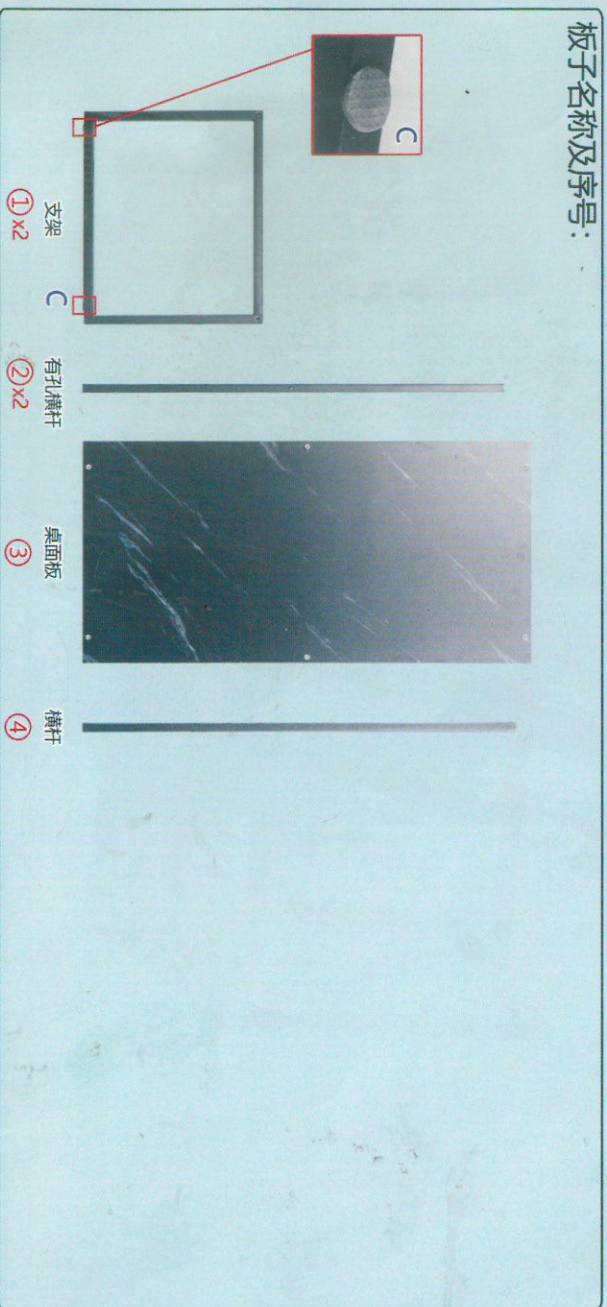

步骤1：整体部分安装


<1>

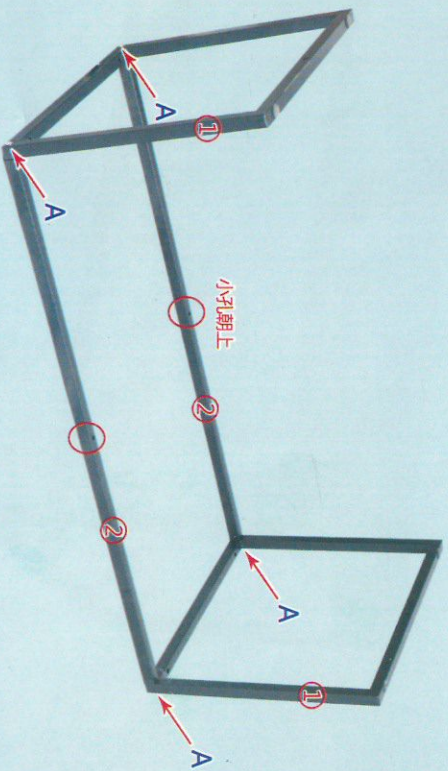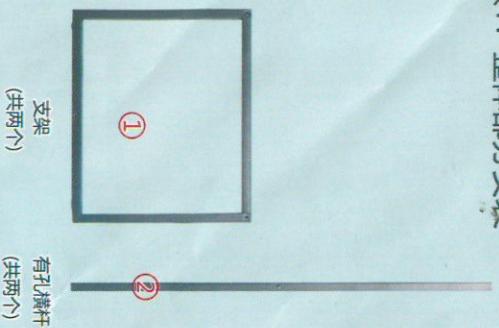


1810-1 ~~1810-1~~

<2>

切勿使用长螺丝以免将板子顶穿!

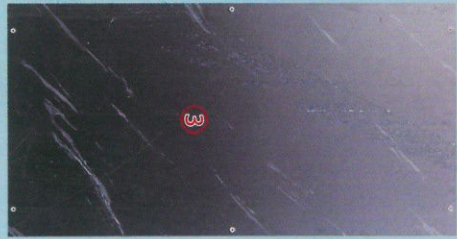


桌面板

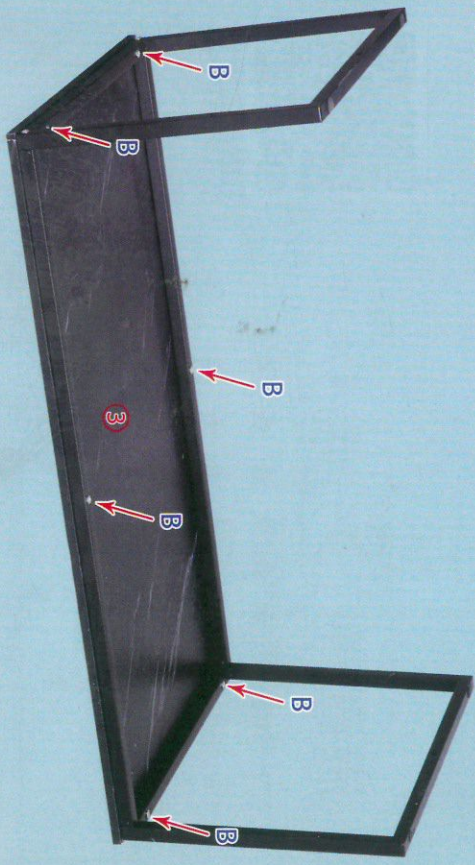

<3>



<4> 安装完成

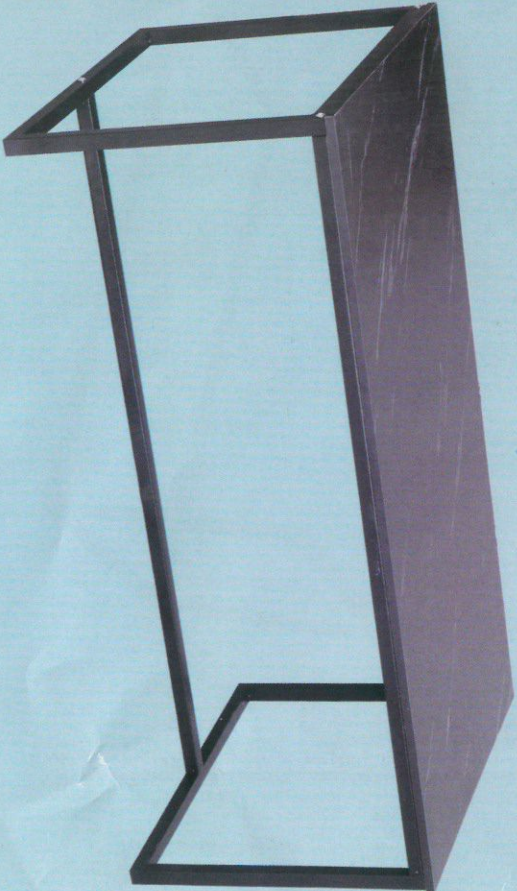

完成图!



扫码有惊喜

售后电话:

051985999070

制作人: 秦天阳
审核人: 吴怡婷